

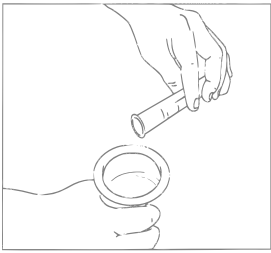


Instrução de Uso - Revestimento Cristobalite


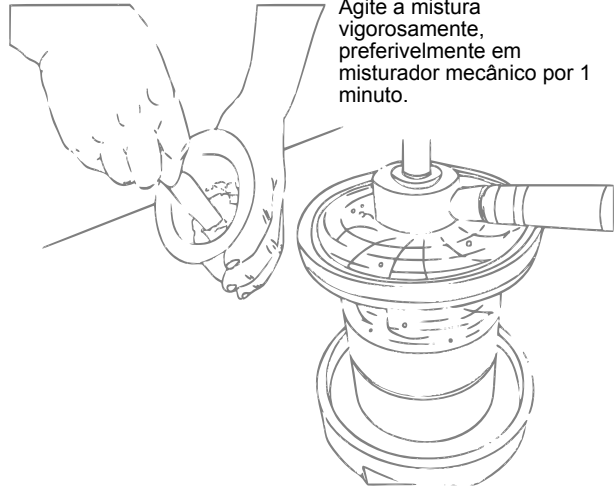


Misture o Revestimento Cristobalite usando a proporção de água - pó de 36ml - 100g, manualmente por 45 segundos.

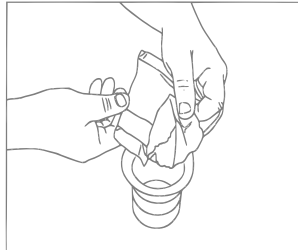


Agite a mistura vigorosamente, preferivelmente em misturador mecânico por 1 minuto.

Técnica com misturador: Verta a mistura no anel. (ainda sob vácuo preferivelmente)


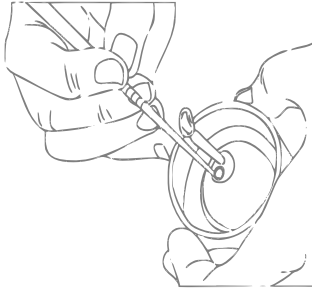
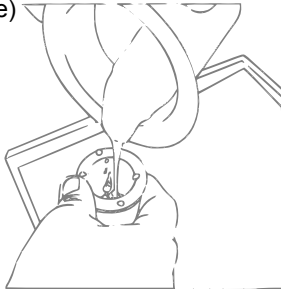


ou
Técnica artesanal: Aplique uma camada fina usando de pincel sobre sua escultura em cêra, em seguida preencha o anel com a mistura, completando até seu topo.

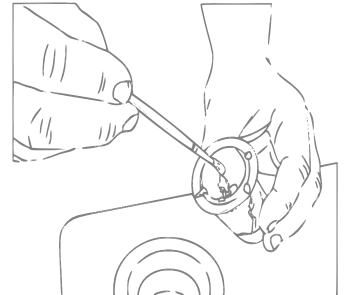


Queima: Após a prêsã do revestimento, remova o conformador afunilado, raspe o topo do anel para permitir permeabilidade, coloque o anel no interior da mufã e eieve a temperatura gradualmente (8° C por minuto) até 700°C. Mantenha o anel à 700° por mais 15 minutos.


Aguarde 45 minutos antes de proceder com a queima.

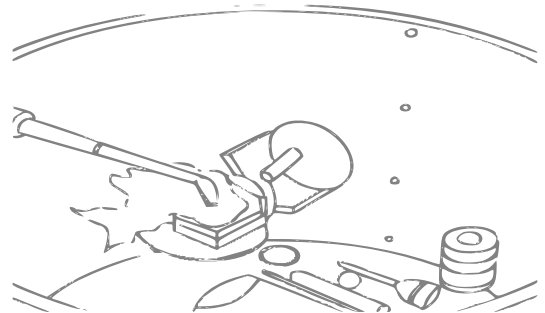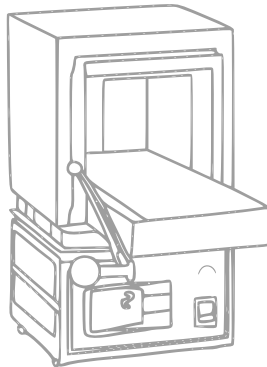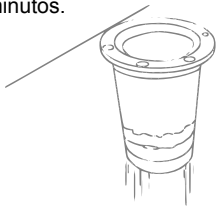

Fundição: Derreta sua liga usando maçarico de gás ou forno de indução, e centrifugue a liga para o interior do anel.

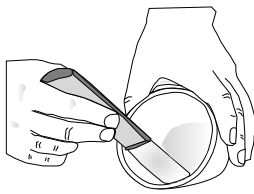

Siga as instruções do fabricante da sua liga, pois algumas ligas requerem menor temperatura de anel no momento da inclusão (como ligas de prata e estanho), e outras ligas permitem que o anel seja resfriado com choque em água, e outras ligas não aceitam este choque térmico.

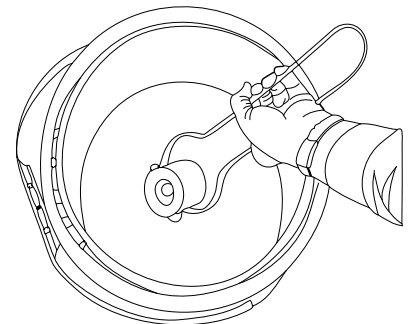

RUTENIUM

Rutenium Produtos de Tecnologia Ltda
Rua "F", Lote 5, Quadra 5,
Distrito Industrial de Queimados
Rio de Janeiro - 26.373-295
Brasil
CNPJ: 73.264.202/0001-14